


Skylink.

Användarmanual

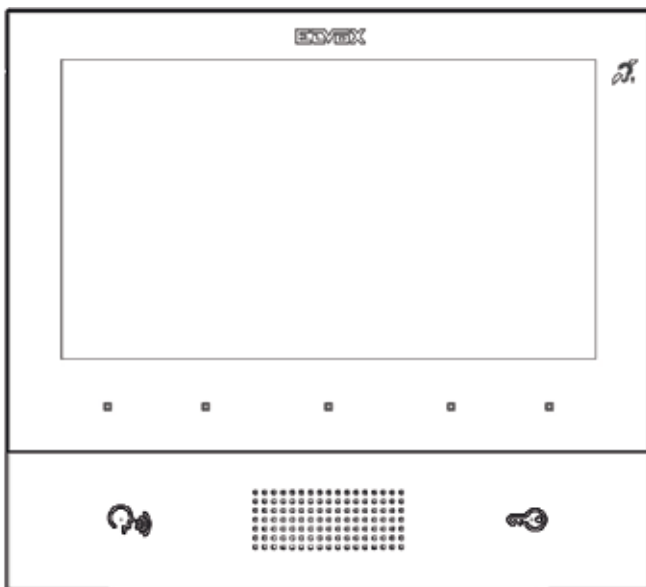

40605 - TAB 7 IP
Högtalande svarsapparat
med bild

INNEHÅLL

Beskrivning	3
- Huvudfunktioner	3
- Tekniska egenskaper	3
- Funktion för personer med hörselnedsättning	3
- Underhåll	4
- Beskrivning av användargränssnitt	4
Introduktion	5
Samtalsfunktioner	6
- Samtal från portapparat	6
- Självstart av extern enhet	7
- Internkommunikation	7
- Samtal från eller till en växel	7
Inställningar	8
- Generell information	8
- Display och knappar	8
- Ljud	8
- Samtalsalternativ	8
- System	9
Kontaktlista	10
- Hem	10
- Favoriter	10
- Användare	10
- Portapparater	10
- CCTV	11
- Växlar	11
- Åtgärder	11
Samtalslogg	12
Meddelanden	13
Installationsregler	15
WEEE-direktivet	15

Instruktionsmanualen kan laddas ner från www.skylink.se

BESKRIVNING

Väggmonterad högtalande svarsapparat för IP-system med LCD-färgdisplay, tangentbord med kapacitet för inbyggda telefonfunktioner och internkommunikation, induktionsslinga för hörselhjälpmedel, konsol för montering i cirkulär eller rektangulär monteringsbox.

HUVUDFUNKTIONER

- Tar emot videosamtal från portapparat.
- Självaktivering av ljud och bild i portapparat.
- Öppning av elektriskt lås anslutet till portapparat.
- Internkommunikation med ljud.
- Aktivering av extra funktioner, t.ex. trappljus.
- Kontaktlista och favoritmeny för snabb åtkomst.
- Inbyggd och konfigurerbar röstbrevlåda.
- Tar emot textmeddelanden.
- Ett flertal inbyggda och valbara ringsignaler.
- Ljud- och bildinställningar.
- Ingång för ringklocksknapp utanför lägenhetsdörr.
- Går att integrera med IP CCTV-system.

TEKNISKA EGENSKAPER

- **Display:** 7" LCD-display, 800x480 mm, 16M färger.
- **Tryckknappar:** 5+2 kapacitiva knappar med bakgrundsbelysning.
- **Kommunikation:** Full duplex handsfree med ekoreducering och hörslinga.
- **Montering:** väggmontering med metallfäste: cirkulär 2M (Vimar V71701), 3M (Vimar V71303, V71703) horisontell och vertikal, 4 + 4M (Vimar V71318, V71718) och kvadratisk brittisk standard.
- **Tillbehör:** bordsstativet 40195.
- **Mått:** 166x184x24,2 mm (väggmonterad).
- **Strömförsörjning:** PoE, klass 0.
- **Genomsnittlig PoE-förbrukning:** 8 W
- **Driftstemperatur:** -5 till 40 ° C.

FUNKTION FÖR PERSONER MED HÖRSELNEDSÄTTNING

Svarsapparaten kan användas av personer som bär hörapparater. För att hörapparaten ska fungera korrekt, se dess bruksanvisning. Alla metallobjekt eller elektronisk utrustning i närheten kan påverka kvaliteten på ljudet som tas upp av hörapparaten.

UNDERHÅLL


Rengör med en mjuk trasa. Häll inte vatten på apparaten och använd inte någon form av kemiska produkter.

VARNING!

Öppna eller modifiera inte apparaten på egen hand. Om problem skulle uppstå, kontakta en behörig tekniker.

BESKRIVNING AV ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Genom att trycka på en av de 5 **multifunktionsknapparna (b)** då displayen är i viloläge, visas favoritdisplayen. Om du trycker på **“Tala/lyssna” (Talk/Listen) (c)** eller **“Låsöppningsknappen” (Lock-button) (d)**, kommer den konfigurerade funktionen att verkställas (om konfiguration utförts).

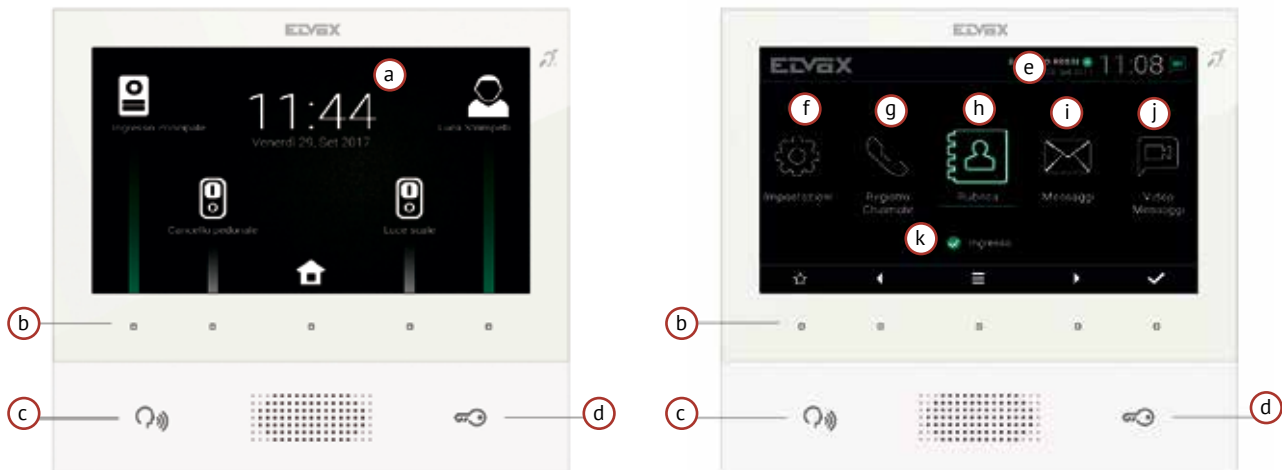

a) Datum och tid.

b) Multifunktionsknappar - Beroende på sammanhanget, fungerar knapparna för att navigera mellan menyer och val av menyalternativ. För varje knapp finns en ikon längst ner på displayen som illustrerar dess funktion. På favoritdisplayen ger mittenknappen tillgång till huvuddisplayen, medan du med de övriga fyra knapparna kan ringa eller aktivera konfigurerade favoritkontakter.

På huvuddisplayens knappar kan du:

- återgå till favoritdisplayen
- navigera till och välja det avsnitt du vill komma åt (inställningar, kontaktlista m.m.)
- öppna snabbinställningsmenyn (status användarinställningar, ställa ringsignal "mute-läge", ställa in video röstbrevlåda, aktivera rengöringsläge).

c) Tala/Lyssna-knapp (Talk/Listen) - Genom att trycka på denna knapp vid inkommande påringning, accepteras samtalet. Vid samtal växlar mikrofonen mellan på/av (mute-funktion). Alternativt verkställs den konfigurerade funktionen genom att trycka på knappen, t.ex. självstart av en särskild talenhet.

d) Låsöppningsknapp - Genom att trycka på denna knapp vid påringning eller samtal med den externa enheten, aktiveras enhetens låsutgång om den tidigare konfigurerats. Alternativt verkställs den konfigurerade funktionen, t.ex. aktivering av låsutgången hos en specifik portapparat.

e) Toppmeny - Användarnamn, datum och tid, indikering från huvudenhet (M), statusikoner.

f) Inställningar - Konfigurerbara parametrar för användare: användarnamn, enhetens ID, gränssnittspråk, datum och tid (automatisk eller manuell),

displayens ljusstyrka och knapparnas bakgrundsbelysning, ringsignaler, volym, samtalsalternativ och video- röstmeddelanden. Några av parametrarna kan endast konfigureras på användarens huvudenhet.

g) Samtalslogg - Lista över inkommande och utgående samtal, inkl. avvisade och missade samtal.

h) Kontaktlista - Innehåller alla kontakter i systemet fördelat på följande kategorier:

- **Hem:** Självaktivering av användarens portapparat.
- **Favoriter:** kontakter som valts av användaren för snabb åtkomst från menyn favoriter.
- **Användare:** Andra systemanvändare.
- **Externa enheter:** åtkomliga enheter i systemet.
- **CCTV:** CCTV-kameror som är konfigurerade för att vara tillgängliga i svarsapparaten.
- **Receptioner:** receptionsväxlar som kan kontaktas från svarsapparaten.
- **Implementeringar:** installerade tillämpningar i systemet som användaren kan komma åt; tillåter t.ex. implementeringsfunktionerna låsöppning och tändning av trapplyd.

i) Meddelanden - Lista över mottagna textmeddelanden.

j) Videomeddelanden - Lista över ljud- och ljud/video-meddelanden som lagrats av videosamtalstjänsten.

k) Status - Visar och gör det möjligt att ställa in användarstatus (dvs. alla svarsapparater som tillhör samma användare): **Online** eller **Stör ej**.

I **“Stör ej”** status avvisas alla inkommande samtal. Om videoröstbrevlådan är aktiv, uppmanas den som ringer att spela in ett ljud eller video/ljudmeddelande. I **Online-status** signaleras inkommande samtal med en ringsignal och visuell återkoppling på displayen.




INTRODUKTION

Svarsapparaten visar en favoritdisplay, från vilken de första fyra kontakterna snabbt kan nås som valts av användaren (se kapitlet "Favoriter") eller av installatören under systemprogrammeringen. Använd de fyra speciella multifunktionsknapparna för att initiera ett samtal till en kontakt, eller för att aktivera en åtgärd; den specifika åtgärden beror på typ av kontakt:





- Hem, användare och växel: initierar samtal till kontakten.
- Externa enheter: självaktivering av portapparater.
- CCTV: visar video från IP-kameror.
- Åtgärdsfunktion: aktiverar en åtgärd.

Genom att trycka på mittknappen får du tillgång till huvuddisplayen.






Toppmenyn visar: användarnamn (programmerbart, *primärnamn*), datum, tid och huvudstatusikoner.

-  Indikerar huvudsvarsapparat (M=Master)
-  Meddelande för röstbrevlåda.
-  Visar att ringsignalens "mute-funktion" är på.

De fem ikonerna längst ner på displayen visar de funktioner som är kopplade till multifunktionsknapparna.

-  Flyttar markören till önskad sida i den centrala delen av displayen (Inställningar, Kontaktlista...)
-  Bekräftar den valda sidan.
-  Återgår till favoritdisplayen.
-  Ger tillgång till snabbinställningsmenyn.

I samband med snabbinställningsmenyn kan du med de fem multifunktionsknapparna:

-  Byta användarstatus mellan "Online" eller "Stör ej".
-  Aktivera/inaktivera ringsignalen.
-  Avsluta snabbinställningsmenyn och återgå till huvuddisplayen.
-  Aktivera/inaktivera videotelefonsvare.
-  Aktivera rengöringsläge.



Meny snabbinställning

Ett anrop kan vara kopplat till flera svarsapparater. När systemet är konfigurerat är en svarsapparat huvudenhet. Vissa inställningar kan endast utföras från huvudenheten.

En del inställningar som utförs på en svarsapparat påverkar även inställningar i de övriga, t.ex. statusinställningen för stör ej och aktivering av röstbrevlådan.

SAMTALSFUNKTIONER


SAMTAL FRÅN PORTAPPARAT






När ett samtal görs från en extern enhet till en användare och användaren har aktiverat **“Stör ej”**, avvisas samtalet automatiskt eller vidarebefordras till röstbrevlådan om videosamtalstjänsten är aktiverad. Svarsapparaten ringer inte och visar inte någon bild.

Om statusen är **“Online”**, meddelas alla enheter som är kopplade till användaren om den inkommande påringningen: på displayen visas bilder som tagits av kameran för den portapparaten och svarsapparaten spelar upp den tidigare valda ringsignalen. Om ringsignalen är avstängd (snabbinställningsmenyn) hörs ingen ringsignal.



Inkommande samtal

Namnet på den anropande portapparaten och samtalsstatusen anges längst upp på displayen. Längst ner visar ikonerna samtalshanteringsfunktionerna som är associerade med multifunktionsknapparna. Du kan också svara genom att trycka på knappen: 






	Sekretessknapp (mikrofonen är avstängd).
	Avsluta/avvisa samtal.
	Inaktivera ringsignalen för det aktuella samtalet.
	Aktivera låsöppning eller reläfunktion (extra tillbehör).
	Justera volymen på högtalaren.


Om användaren trycker på **“Avvisa”**, avslutas samtalet och alla enheter återgår till vänteläge.

Om användaren besvarar samtalet, startar konversationen mellan portapparaten och den enhet som användaren svarade på, medan de andra enheterna återgår till vänteläge.

Om samtalet inte besvaras eller avvisas och telefonsvarartjänsten är aktiverad, vidarebefordras samtalet automatiskt till röstbrevlådan efter en tid som motsvarar starttiden för video röstbrevlåda. Om tjänsten är avstängd, avslutas samtalet när systempausen löper ut.

Följande ikoner/åtgärder är tillgängliga under samtalet.

 	Inaktivera/återaktivera mikrofonen (avstängningsfunktion).
	Avsluta samtalet.
	Aktivera låsöppning eller reläfunktion (extra tillbehör).
	Justera volymen på högtalaren.


Både när du ringer och under samtalet aktiveras låsutgången för den portapparaten (om denna funktion har konfigurerats av installatören) genom att trycka på knappen 

Om alternativet **“avsluta samtal med nyckelknappen”** är aktiverat, avvisas samtalet (inkommande) eller avslutas (pågående samtal).



Samtal med portapparat

SJÄLVAKTIVERING

I vänteläge med displayen på eller av, aktiveras start av en specifik portapparat genom att trycka på knappen . Den här funktionen är endast tillgänglig om den är aktiverad av installatören under systemkonfigurationen.

Självaktivering av en portapparat kan också aktiveras från kontaktlistan och från fönstret "**Favoriter**". Konversationen startas med mikrofonen avstängd ("mute") och har en maximal längd som konfigurerats av installatören. Samma ikoner/åtgärder som beskrivs ovan finns tillgängliga på displayen. Ytterligare en ikon visar återstående tid. Genom att trycka på knappen under denna ikon återställs självaktiveringstidern.

16 För omstart av självaktiveringstidern.

När timern löper ut, avslutas självaktivering och svarsapparaten återgår till vänteläge.



Självaktivering

INTERKOMMUNIKATION

Man kan ringa och ta emot samtal till och från andra användare som hör till samma porttelefon-system. Gå in på *användarsektionen* i kontaktlistan, välj kontakten och starta samtalet som enbart är ljudsamtal. Tillvägagångssätt och ikoner/åtgärder är desamma som de som beskrivs för utgående samtal.

Det är också möjligt att skicka och ta emot samtal till/från andra enheter (svarsapparater eller mobil-er) som tillhör samma användare. Gå in på *hemssektionen* i kontaktlistan, välj enheten och starta samtalet. I det här fallet är inställningarna som relaterar till *status (Online/Stör ej)* och till video-samtalstjänsten (*på/av*) irrelevanta.



Samtal med intern enhet


SAMTAL FRÅN ELLER TILL EN VÄXEL

Om en eller flera växlar har installerats i porttelefonssystemet är det möjligt att skicka och ta emot samtal till/från centralen. Om växelstationen är utrustad med en videokamera, kommer samtalen att vara audio/video, annars kommer de bara att vara audio. Tillvägagångssättet och ikonerna/åtgärderna är desamma som de som beskrivs för utgående samtal.



Samtal med en växel

INSTÄLLNINGAR

Inställningssidan, som nås genom att välja ikonen  på huvuddisplayen, tillåter dig att konfigurera personliga inställningar för några parametrar för svarsapparaten. Sidan är uppdelad i följande avsnitt:

-  Allmänt
-  Display och Knappar
-  Ljud
-  Samtalsalternativ
-  Systemet

Om du markerar en sektion visas objekten som finns i den. Använd multifunktionsknapparna för att bläddra igenom objekten. Några av de här sektionerna och objekten (specifikt omnämnda nedan) är endast tillgängliga eller programmerbara på huvudsvarsapparaten.

GENERELL INFORMATION

- **Primärt namn** (endast från huvudenhet): för att ange det primära namnet som är kopplat med användaren. När systemet konfigureras, tilldelar installatören ett preliminärt namn till användaren (t.ex. "lägenhet 1"). Användaren kan ändra namnet med det virtuella tangentbordet på displayen genom att skriva och spara önskat namn. Detta är namnet som användaren identifieras med i systemkontaktlistorna. Namnet visas på huvuddisplayens övre del på alla videoingångar som tillhör användaren.
- **Sekundärt namn och tilläggsnamn** (endast från huvudenhet): för att ange sekundärt namn och eventuella ytterligare namn eller information. Information om användaren visas på displayen enligt nedan:



- **Återställ namn** (endast från huvudenhet): För att återställa namnen till standardvärdena (t.ex. "Lägenhet 1") för primärnamnet och blankt för sekundära och tilläggsnamnet).
- **Enhets-ID**: för att ange det ID som en individuell svarsapparat identifieras med bland användarens andra enheter. Varje svarsapparat har sitt eget ID, vilket automatiskt tilldelas under systemkonfigurationen (t ex: PI_60001 för huvudenheten). Användaren kan därefter ändra den till ett namn efter eget val (entré, studio etc.).

Användarens samtliga svarsapparater identifieras med sitt enhets-ID i **kontaktlistans** hemssektion. Alla ID visas på huvuddisplayens nedre del, bredvid statusikonen.

- **Språk**: välj det språk som ska användas av svarsapparaten gränssnitt. Följande språk finns tillgängliga: italienska, engelska, franska, tyska, spanska, grekiska och portugisiska.
- **Datum och tid** (endast från huvudenhet): Ange datum och tid som visas på huvuddisplayens övre del på alla svarsapparater som tillhör användaren. Om automatisk läge aktiveras (rekommenderas) synkroniseras svarsapparaterna med systemets datum och tid. Även tidszon, tidsformat (12 el. 24 timmar) och datumformat kan konfigureras.

DISPLAY OCH KNAPPAR

- **Ljudknappar**: för att aktivera/avaktivera ljudåterkoppling när du trycker på knapparna och på displayen.
- **Knappljusstyrka**: för att justera ljusstyrkan på knappens bakgrundsbelysning.
- **Standby-knappampa**: för att aktivera/inaktivera knappens bakgrundsbelysning i vänteläge.
- **Displayens ljusstyrka**: för att justera displayens ljusstyrka.
- **Stäng av timeout**: för att ställa in inaktiv tid innan vänteläge.

LJUD

- **Ringsignaler**: för att välja önskad ringsignal baserat på den mottagna typen av samtal. Det finns 10 ringsignaler att välja mellan. Samtalstyperna är: från portapparat, från en växel, från användare (andra systemanvändare), intercom (samtal från en annan av användarens enheter), ringklocka (påringning via en inkopplad tryckknapp).
- **Ringsignalvolym**: för att justera ringsignalsvolymen (samma för alla samtalstyper).
- **Knappvolym**: för att justera volymen på ljudeffekten vid tryck av knapp.

SAMTALSALTERNATIV

- **Avsluta samtal med nyckelknappen**: Om detta alternativ är aktiverat och knappen trycks in, avslutas samtalet med den externa enheten samtidigt som låset för extern enhet aktiveras (även under pågående samtal).
- **Video röstbrevlåda start timeout** (endast från huvudenhet): för att ställa in standby-tiden i sekunder innan telefonsvarartjänsten (om den är aktiverad) startar vid obesvarat samtal. Om användarstatusen **Stör ej** har aktiverats, startar röstmeddelandet automatiskt vid mottaget samtal.








- **Videoröstmeddelande** (endast från huvudenhet): Spela in och lyssna på röstbrevlådans inledande meddelande (längd 10 sek). När röstbrevlådan aktiveras, spelas detta meddelande upp innan inspelning startar.

SYSTEM







- **Hårdvaruversion:** version av svarsapparatsens hårdvara.
- **IP-adress:** Svarsapparatsens IP-och MAC-adress
- **Starta om:** om du vill starta om enheten.
- **Återställ inställningar:** för att återställa alla användarinställningar till standardkonfigurationen, förutom namnen. För dessa används det avsedda kommandot **Återställ namn** under **Allmänt**.
- **Fabriksåterställning:** för att återställa alla inställningar till fabriksinställningen. Administratörslösenordet måste anges för att utföra denna åtgärd. **WARNING:** Installatörens hjälp kommer att behövas för att konfigurera svarsapparaten igen och göra den användbar.

KONTAKTLISTA

Kontaktlistan innehåller alla kontakter i det system som svarsapparaten har åtkomst till. Kontakterna är uppdelade enligt följande grupper:

-  Hem
-  Favoriter
-  Användare
-  Portapparater
-  CCTV
-  Växel
-  Åtgärder

När du väljer en grupp, visas kontakterna som lagrats där. Använd multifunktionsknapparna för att bläddra i kontaktlistan. När en kontakt väljs, visar ikonerna i displayens nedre del kommandon till den specifika kontakten.

-   Lägg till/ta bort kontakten från favoriter
-  Ring kontakten
-  Ta bort kontakten från favoriter
-  Visa CCTV-kameror
-  Aktivera Åtgärder



Kontaktlista





HEM

Kontakter relaterade till svarsapparater och mobila enheter som tillhör samma användare. Den här sektionen innehåller alltid den speciella kontakten **Alla mina enheter**, som låter dig ringa till alla dina enheter.

Om du har flera svarsapparater eller om användaren har kopplats till mobila enheter, visas en kontakt för var och en. Kontakten identifieras genom enhetens ID när det gäller video-intercom och för mobila enheter med namnet som konfigurerats under associeringsproceduren. Sektionen visar inte enhetens ID för porttelefonen under tiden du surfar på kontaktlistan.

FAVORITER

Kontakter som valts av användaren som "favoriter". De första fyra kontakterna som väljs visas i fönstret **Favoriter** för att ge omedelbar åtkomst. De kan vara av valfri typ, och även visas i en annan sektion i kontaktlistan, indelad efter typ.

-  Välj en kontakt från någon av de andra sektionerna och tryck på stjärnikonen: kontakten blir en "favorit".
-  När kontakten valts som favorit ändrar stjärnan färg till grön. Kontakten läggs automatiskt till i **Favoriter** och i förekommande fall även i fönstret **Favoriter**.
-  Tryck på ikonen igen för att ta bort kontakten från **Favoriter**. Ikonen återgår till vit och kontakten tas bort från avsnittet Favoriter.
-  Alternativt kan du ta bort den genom att välja kontakten i avsnittet **Favoriter** och trycka på ikonen för papperskorgen.



Kontaktlista - Favoritsidan

ANVÄNDARE

Kontakter relaterade till andra systemanvändare till vilka du kan initiera ett samtal.

PORTAPPARATER

Kontakter relaterade till externa enheter till vilka du kan initiera självaktivering.

CCTV

Genvägar till video från IP-kameror som kan visas på displayen.

När kamerabildvisning är aktiverad visas namnet på kameran längst upp på displayen medan ikonerna som visar kommandon som är kopplade till multifunktionsknapparna visas längst ner på displayen. Den maximala varaktigheten konfigureras av installatören; en speciell ikon visar återstående tid. Genom att trycka på knappen under ikonen förlängs visningstiden. När timern löper ut återgår porttelefonen till vänteläge.



Avsluta kameravy.



Återställ kameravisningstimer.



CCTV display

VÄXELTELEFON

Kontakter relaterade till växlar till vilka du kan initiera ett samtal.

ÅTGÄRDER


Kontakter relaterade till **Åtgärder** (reläutgångar och låsutgångar av portapparater) som kan aktiveras (användaren måste vara aktiverad av installatören under systemkonfigurationen). Aktiveringsbegäran bekräftas av en återkopplingsikon som visas i mitten av displayen i några sekunder. Bilden (vald av installationsprogrammet) kan vara en av följande:



Cancello retro




Impianto irrigazione

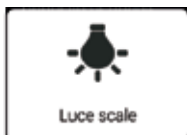

Luce scale


Feedback-ikoner


SAMTALSLOGG

Samtalsloggen är organiserad i två sektioner; **Alla samtal** och **Missade samtal**. Det första avsnittet visar alla utgående och inkommande samtal. Det andra avsnittet innehåller endast avvisade samtal och de som användaren inte svarade på. För varje sektion raderas endast hela samtalshistoriken eller missade samtal genom att trycka på ikonen 




Samtalslogg

Namnet på mottagaren/uppringaren, datum och tid visas för varje post. Vid missade samtal visas namnet i rött bredvid ikonen .

Ikonen  identifierar utgående samtal.

Använd multifunktionsknapparna för att bläddra igenom objekten.

Knapparna under ikonerna  och  tjänar för att ta bort respektive objekt från historiken och för att initiera ett nytt samtal till kontakten efter att ett objekt valts.


När du har nya missade samtal visas antalet samtal på huvuddisplayen ovanför **Samtalslogg** (Call Log)-ikonerna. Om enheten är i vänteläge med displayen av, blinkar  knappens bakgrundsbelysning för att indikera nya missade samtal. Båda indikationerna slutar visas när du öppnar samtalsloggen.

Om användarstatusen är **Stör ej**, spelas de automatiskt avvisade samtalen inte in i samtalshistoriken. Om statusen är **Online** och videosamtalstjänsten är aktiverad, sparas samtal som vidarebefordras till röstmeddelandetjänsten som missade samtal.



Huvuddisplay - nya missade samtal


MEDDELANDEN

De två sektionerna **Mottagna** och **Skickade** innehåller respektive mottagna textmeddelanden och servicebegäran skickat till svarsapparaten. Genom att trycka på knappen under ikonen  raderas meddelandena i varje avsnitt.



Meddelanden


För varje meddelande i listan indikeras avsändarens/mottagarens namn, datum, tid och en förhandsgranskning av meddelandeinnehållet. Om en bild är kopplad till meddelandet visas en ikon bredvid namnet.


Ikonen  identifierar nya meddelanden som ännu inte har öppnats. När det gäller varningsmeddelanden som mottagits av en växel visas avsändarens namn i rött.

Använd multifunktionsknapparna för att bläddra igenom meddelandena. Välj ett meddelande för att öppna det: innehållet i meddelandet och eventuella bifogade bilder visas. Använd multifunktionsknapparna för att bläddra igenom innehållet i ett meddelande eller radera det och gå tillbaka till listan.




Meddelande mottaget


När du har nya öppnade meddelanden visas antalet meddelanden i huvuddisplayen ovanför meddelandeikonen. Om enheten är i vänteläge med displayen av, blinkar bakgrundsbelysning för knappen  för att indikera nya olästa meddelanden. Öppnande av nya meddelanden avbryter båda visuella indikationerna.

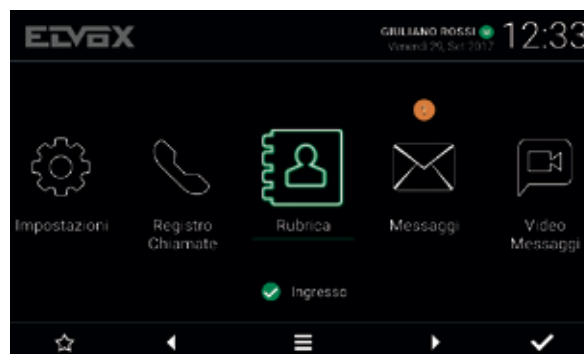


Huvudmeny - nya textmeddelanden

VIDEOMEDDELANDEN

Sidan visar meddelanden som spelats in av röstbrevlådan. Genom att trycka på knappen under ikonen  raderas alla meddelanden.

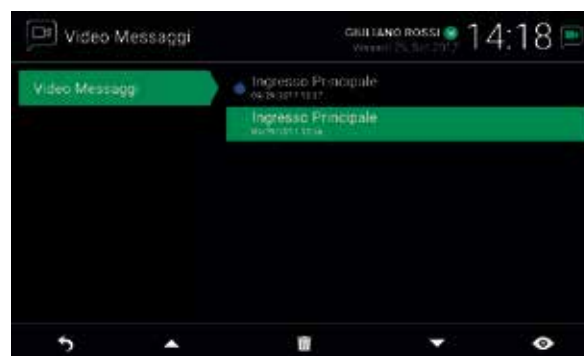



Röstmeddelanden

Anroparens namn, datum och tid anges för varje meddelande i listan. Ikonen  identifierar nya meddelanden som ännu inte har öppnats. Meddelanden kan bara vara ljud-video eller ljud, beroende på vilken typ av uppringare.

Använd multifunktionsknapparna för att bläddra igenom meddelandena.

När ett meddelande valts kan du med knapparna under ikonerna  och  radera respektive spela upp meddelandet.


Följande kommandon är tillgängliga när du visar ett meddelande.

-  Stoppa visningen.
-  Åtkomstinställningar.



Spela upp inspelat videomeddelande


Svarsapparaten kan lagra upp till 10 meddelanden. Om meddelandeboksen är full, blir ikonen för aktiv svarstjänst på huvudsidans rubrik röd. Dessutom visas ett varningsmeddelande på sidan **Videomeddelanden**. Minst ett meddelande måste raderas för att tjänsten ska kunna spela in nya meddelanden.

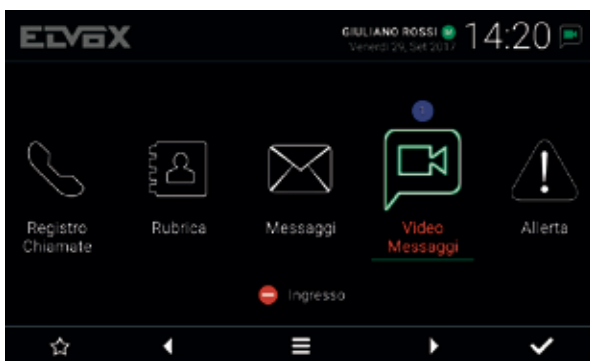

Huvudmeny - röstbrevlådan är full

VARNINGSMEDELANDE

Med det här kommandot kan du skicka ett omedelbart varningsmeddelande till alla växlar i systemet. En popup-uppmaning ber dig att bekräfta innan du skickar. Växeln behandlar en sådan anmälan med hög prioritetring.

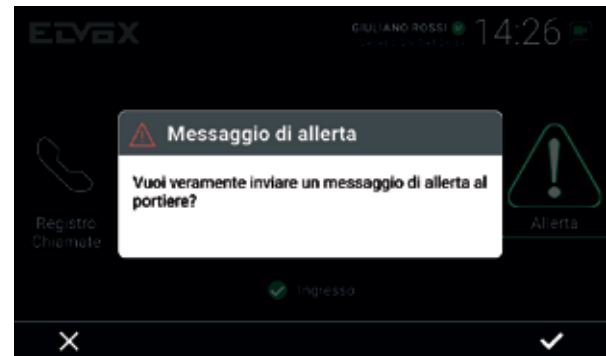

Varning - popup uppmaning


Om det inte finns någon växel installerad i porttelefonsystemet, är den här tjänsten inte tillgänglig och ikonen **Varning** visas inte på huvuddisplayen.

INSTALLATIONSREGLER

Installationen måste utföras i enlighet med gällande bestämmelser om installation av elektrisk utrustning i det land där produkterna är installerade.

ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET

Överensstämmelse med föreskrifter EMC-direktivet. Standarder EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 60118-4 och EN 60065.

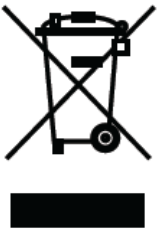

WEEE - ANVÄNDARINFORMATION

Ikonen med överkryssad soptunna på apparaten eller på förpackningen talar om att produkten inte ska sorteras och slängas som hushållsavfall i enlighet med WEEE-direktivet och nationell lagstiftning. Användaren måste därför lämna utrustningen i slutet av sin livscykel till en för ändamålet avsedd samlingsplats eller på en återvinningsstation för elektroniskt avfall. Som ett alternativ till oberoende förvaltning kan du lämna den utrustning du vill slänga till återförsäljaren om du köper en ny apparat av motsvarande typ. Du kan även lämna elektroniska produkter som är mindre än 25 cm gratis, utan skyldighet att handla annan vara, till elektronikhandlare med ett försäljningsområde på minst 400 m². Korrekt sorterad avfallshantering för efterföljande återvinning, bearbetning och miljömedvetet bortskaffande av den gamla utrustningen bidrar till att förhindra eventuella negativa effekter på miljön och människors hälsa, samtidigt som man främjar användningen av återanvändning och / eller återvinning av material som används vid tillverkningen.

Skylink.

Skylink AB
Kråketorpsgratan 24
431 53 Mölndal
www.skylink.se