


Skylink.

Snabbguide

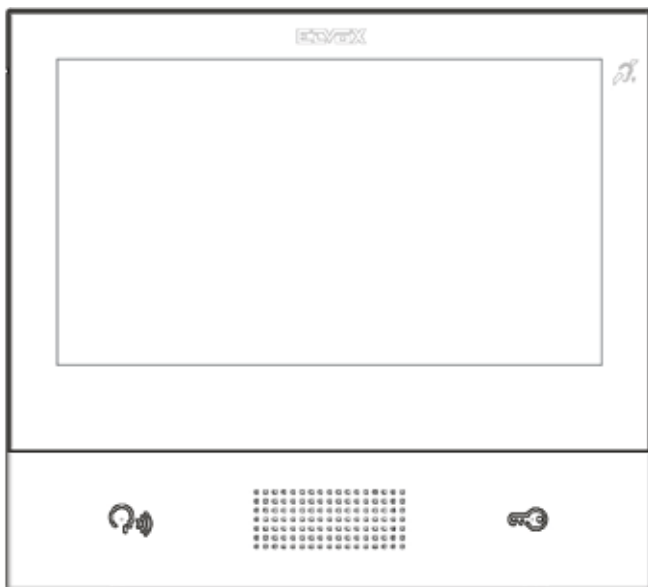

40607 - TAB 7S IP
Högtalande svarsapparat

INNEHÅLL

Beskrivning	3
- Huvudfunktioner	3
- Tekniska egenskaper	3
- Funktion för personer med hörselnedsättning	3
- Underhåll	3
- Varning	3
Installation	4
Gränssnitt och kopplingsplint	5
Slå på apparaten för första gången	5
KIT installation	6
Beskrivning av användargränssnitt	6
Installationsregler	7
WEEE-direktivet	7

Instruktionsmanualen kan laddas ner från www.skylink.se

BESKRIVNING

Högtalande svarsapparat för IP-system med LCD-färgskärm, funktionsknappar, internkommunikationsfunktion och inbyggd hörslina för personer med nedsatt hörsel. Monteras på bordsstativ eller över eldosa i vägg.

HUVUDFUNKTIONER

- Svarsapparat med monitor för videosamtal.
- Självaktivering av kamera i portapparat.
- Låsöppningsknapp.
- Förberedd för internkommunikation.
- Samtalsöverföring.
- Förberedd för extrafunktioner (trappljus m.m.).
- Kontaktlista och favoritmeny för snabb hantering.
- Inbyggd och konfigurierbar telefonsvarare för missade anrop.
- Kan ta emot och skicka meddelanden.
- Valbara ringsignaler.
- Justering av bild- och ljudinställningar.
- Ingång för ringklocka vid entrédörr.
- Möjlighet till integration av IP CCTV.
- Möjlighet till vidarekoppling av anrop till smartphone/ surfplatta via Wi-Fi-anslutning.

TEKNISKA EGENSKAPER

- **Display:** 7" LCD-skärm, 800x480 mm, 16M färger.
- **Touchdisplay** +2 kapacitiva knappar med bakgrundsbelysning.
- **Kommunikation:** Full duplex handsfree med ekoreducering samt hörslina.
- **Montering:** väggmontering med metallfäste: cirkulär 2M (Vimar V71701), 3M (Vimar V71303, V71703) horisontell och vertikal, 4 + 4M (Vimar V71318, V71718) och kvadratisk brittisk standard.
- **Ytterligare monteringsmöjlighet:** Bordsstativet 40195.
- **Mått:** 166 x 184 x 24,2 (väggmonterad).
- **Strömförsörjning:** PoE, klass 0.
- **Genomsnittlig PoE-förbrukning:** 8 W
- **Driftstemperatur:** -5 till 40 ° C.

FUNKTION FÖR PERSONER MED HÖRSELNEDSÄTTNING (HÖRSLINGA)

Svarsapparaten kan användas av personer som bär hörapparater. För att hörapparaten ska fungera korrekt, se dess bruksanvisning. Alla metallobjekt eller elektronisk utrustning i närheten kan påverka kvaliteten på ljudet som tas upp av hörapparaten.

UNDERHÅLL

Rengör med en mjuk trasa. Håll inte vatten på apparaten och använd inte någon form av kemiska produkter.

VARNING!

Öppna eller modifiera inte apparaten på egen hand. Om problem skulle uppstå, kontakta en behörig tekniker.

INSTALLATION

Viktigt! Enheten ska installeras på en höjd av cirka 160 cm från golvet. Undvik direkt exponering från ljuskällor för att undvika att man blir bländad av LCD-displayens yta.

Obs! Fig. 1 visar rekommenderade installationsavstånd, såvida inte annat anges enligt gällande föreskrifter.

1. Fäst plattan mot väggen med metallfästet i lådan: cirkulär 2M (Vimar V71701), 3M (Vimar V71303, V71703) horisontell och vertikal, 4 + 4M (Vimar V71318, V71718) och kvadratisk brittisk standard.
2. Anslut RJ45 PLUG till svarsapparatens systemnätverk. När det är uppkopplat, ansluts ringklockan vid entrédörren till FP-M-plinten (**Fig. 4**).
3. Installera porttelefonen enligt följande: Placera porttelefonen på plattan genom att hålla den lätt höjd. Håll frontpanelen pressad inåt och tryck samtidigt försiktigt nedåt tills den hamnar på plats med ett klick.
4. Om svarsapparaten behöver tas bort behöver du trycka lätt på spaken (**Fig.3**) och lyfta den (från botten uppåt) så att monitorn lossnar från chassit.

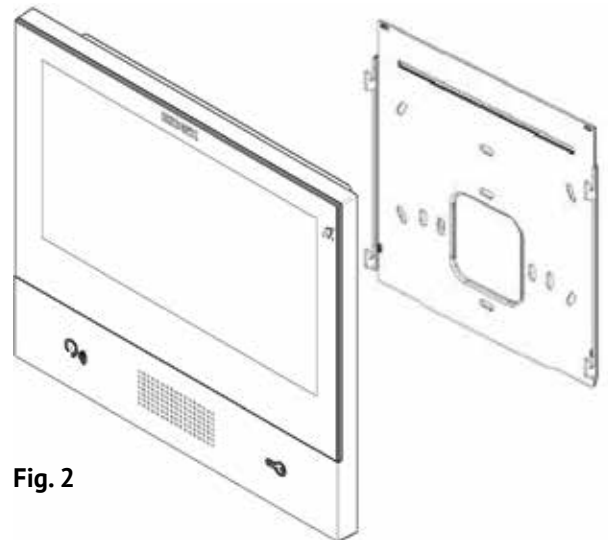


Fig. 2

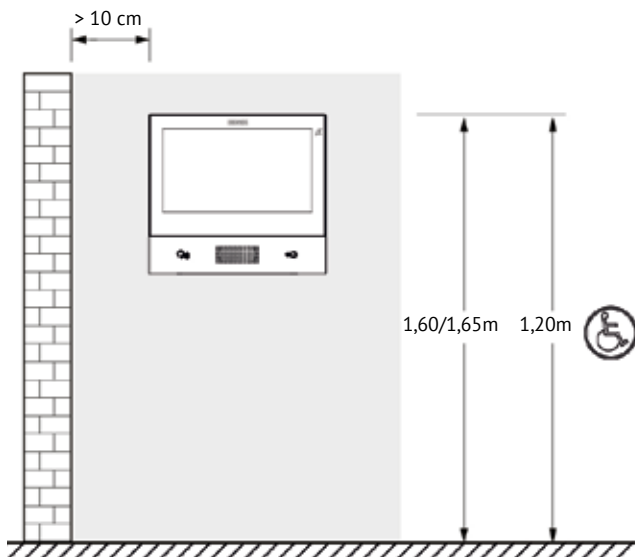


Fig. 1

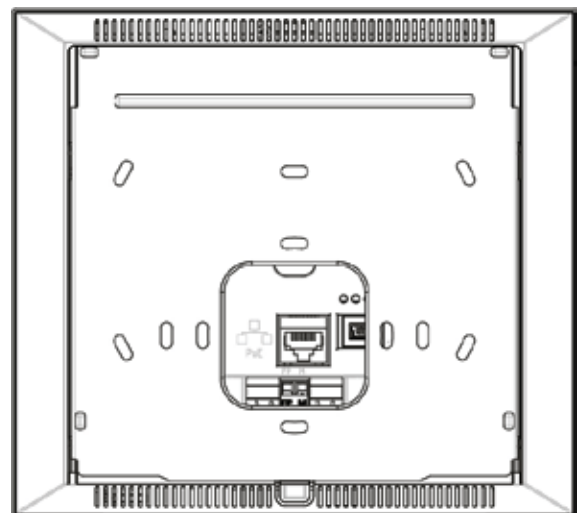


Fig. 3

GRÄNSSNITT OCH TERMINALER

- **PoE:** gränssnitt RJ45 Ethernet 10/100 Mbps, PoE klass 0.
- **FP:** NO-ingång för normalt öppen kontakt, ringlocka vid entrédörr (ref. till terminal M).
- **M:** Jordreferens för ringlocka vid entrédörr.

Installationsriktlinjer:

- RJ45-nätverksgränssnittet ska enbart anslutas till ett SELV-nätverk (Safety Extra Low Voltage).
- Strömförsörjningsenheten PoE (Power-over-Ethernet PSE, Power Sourcing Equipment) måste tillhandahålla elektrisk isolering mellan alla ledare, inklusive jordkabeln (om sådan finns) och alla kontakter i nätverksportarna, inklusive de som inte används av PSE eller av enheten som ska installeras.

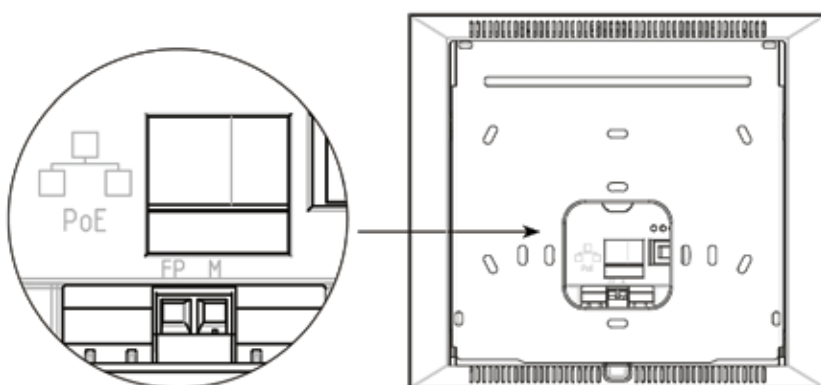


Fig. 4

SLÅ PÅ APPARATEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN

När apparaten är korrekt ansluten och påslagen, men inte konfigurerad, visar displayen följande meddelande: **"IP address (automatic link-local address temporary), MAC address, system ID, firmware version"**.

Alla enheter har ID 00.00.000 som standard vilket är ett icke-specifierat ID. För att förenkla systemkonfigurationen via **"Video Door IP Manager"** kan installatören ange ID på varje enhet genom att trycka på **"Ändra ID"** (*Change ID*) och på nästa sida tilldela önskat ID. Välj ett okomplicerat ID för varje användare; tilldela samma ID till alla videoingångar som tillhör samma användare. Vid installation av **KIT**, är inställning av ID ej nödvändig; följ anvisningarna i kommande avsnitt för att aktivera KIT. Däremot måste installatören slutföra konfigurationen och aktivera enheten via **Video Door IP Manager** (se VDIPM-dokumentationen).



KIT INSTALLATION

Koppla in KIT-enheterna, TAB 7S IP (art 40607) och IP A/V-enhet (art 41006), genom att ansluta dem till samma nätverk och vänta tills den ursprungliga skärmbilden som beskrivs ovan visas på displayen. Tryck på menyikonen längst upp till vänster och välj alternativet **KIT-konfiguration**. Slutför stegen (inställningar för språk och datum/tid) och vänta på att proceduren ska slutföras, då enheten startas om till driftläget. Om ett felmeddelande visas på skärmen, kontrollera att alla enheter är ordentligt anslutna och gör ett nytt försök att starta upp igen.

BESKRIVNING AV ANVÄNDARGRÄNSSNITT



a) Tala/Lyssna-knapp (Talk/listen) - Genom att trycka på denna knapp vid inkommande påringning, accepteras samtalet. Vid samtal växlar mikrofonen mellan på/av (mute-funktion). Alternativt verkställs den konfigurerade funktionen genom att trycka på knappen, t.ex. självaktivering av en särskild portapparat.

b) Låsöppningsknapp - Genom att trycka på denna knapp vid påringning eller samtal, aktiveras portapparatens låsutgång om den tidigare konfigurerats. Alternativt verkställs den konfigurerade funktionen, t.ex. aktivering av låsutgången hos en specifik portapparat.

c) Toppmeny - Användarnamn, datum och tid, indikering huvudenhet (M), statusikoner.

d) Inställningar - Användarkonfigurerbara parametrar: Användarnamn, enhetens ID-namn, gränssnittspråk, datum och tid (automatisk eller manuell), skärmens ljusstyrka och knappens bakgrundsbelysning,

ringsignaler, volymer, samtalsalternativ och video/röstmeddelanden. Några av parametrarna kan endast konfigureras på användarens huvudenhet.

e) Samtalslogg - Lista över inkommande och utgående samtal, inkl. avvisade och missade samtal.

f) Kontaktlista - Innehåller alla kontakter i systemet fördelat på följande kategorier:

- *Hem*: Användarens svarsapparat.
- *Favoriter*: kontakter som valts av användaren för snabb åtkomst från favoritmenyn.
- *Användare*: Andra systemanvändare.
- *Portapparater*: tillgängliga portapparater i systemet.
- *CCTV*: IP CCTV-kameror som är konfigurerade för att vara tillgängliga att övervakas från svarsapparat.
- *Receptioner*: receptionsväxlar som kan kontaktas från svarsapparat.
- *Implementeringar*: installerade tillämpningar i systemet som användaren kan komma åt; tillåter till exempel implementeringsfunktionerna låsöppning och tändning av serviceljus.

g) Meddelanden - Lista över skickade och mottagna textmeddelanden.

h) Videomeddelanden - Lista över ljud- och ljud/videomeddelanden som lagrats av video röstbrevlådan.

i) Favoritmeny - Tillgång till kontakter som valts av användaren. Beroende på typ av kontakt kan du till exempel initiera ett samtal eller en självaktivering, aktivera en åtgärd eller visa bilder som tagits av en CCTV-kamera.

j) Snabbinställningsmeny - Tillgång till huvudinställningarna: ringvolym, ljusstyrka på display eller video- röstbrevlåda på/av.

k) Status - Visar och gör det möjligt att ställa in användarstatus (dvs. alla svarsapparater som tillhör samma användare): **Online** eller **Stör ej**.

I "**Stör ej**" status avvisas alla inkommande samtal. Om röstbrevlådan är aktiv, uppmanas den som ringer att spela in ett ljud eller video/ljudmeddelande.

I **Online-status** signaleras inkommande samtal med en ringsignal och visuell återkoppling på displayen.

INSTALLATIONSREGLER

Installationen måste utföras i enlighet med gällande bestämmelser om installation av elektrisk utrustning i det land där produkterna är installerade.

ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET

Överensstämmelse med föreskrifter RED-direktivet. Standarder EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62311, EN 60065, EN60118-4.



WEEE - ANVÄNDARINFORMATION

Symbolen med överkryssad soptunna på apparaten eller på förpackningen talar om att produkten inte ska sorteras och slängas som hushållsavfall i enlighet med WEEE-direktivet och nationell lagstiftning. Användaren måste därför lämna utrustningen i slutet av sin livscykel till en för ändamålet avsedd samlingsplats eller på en återvinningsstation för elektroniskt avfall. Som ett alternativ till oberoende förvaltning kan du lämna den utrustning du vill slänga till återförsäljaren om du köper en ny apparat av motsvarande typ. Du kan även lämna elektroniska produkter som är mindre än 25 cm gratis, utan skyldighet att handla annan vara, till elektronikhandlare med ett försäljningsområde på minst 400 m². Korrekt sorterad avfallshantering för efterföljande återvinning, bearbetning och miljömedvetet bortskaffande av den gamla utrustningen bidrar till att förhindra eventuella negativa effekter på miljön och människors hälsa, samtidigt som man främjar användningen av återanvändning och / eller återvinning av material som används vid tillverkningen.

Skylink.

Skylink AB
Kråketorpsgratan 24
431 53 Mölndal
www.skylink.se