


6901

Programmering av anropsnummer(ID)

Före programmering kan påbörjas måste portapparaten vara programmerad samt alla svarsapparater vara installerade. Det finns tre olika programmeringsdelar; tilldelning av anropsnummer, tilldelning av sekundärt anropsnummer (för svarsapparater som ska ha samma anropsnummer som annan tidigare programmerad svarsapparat) samt programmering av knapparna på svarsapparaten (för t ex internkommunikation).

Programmering måste ske med systemet driftsatt, utan någon aktiv kommunikation. Programmering sker mot portapparat med PANEL ID=1.

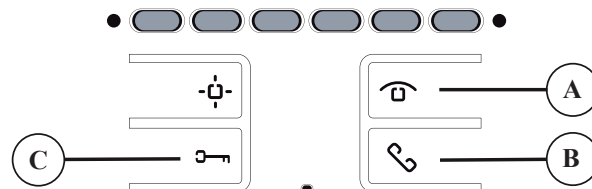

Programmering av primärt anropsnummer(ID):

1. Tryck och håll in ☎
2. Tryck och håll in ☎ samtidigt som ☎, släpp båda knapparna när den röda dioden börjar blinka. Tryck och håll därefter in ☎ (inom 5sek) tills en ton hörs från svarsapparaten. Släpp ☎.
3. Nu är kommunikation upprättad mellan portapparat och svarsapparat. **Inom 25 sekunder måste nu en av följande procedurer utföras på portapparaten:**
 - Om portapparaten har display och knappsats: Skriv in primärt anropsnummer(ID)(1-200) följt av klocksymbol
 - Om portapparaten har en knapp för varje lägenhet: Tryck in den knapp som svarsapparaten ska svara på.
4. Klart!

Programmering av sekundärt anropsnummer(ID):

1. Tryck och håll in ☎
2. Tryck och håll in ☎ samtidigt som ☎, släpp båda knapparna när den röda dioden börjar blinka. Tryck och håll därefter in ☎ och ☎ (inom 5sek) tills en ton hörs från svarsapparaten. Släpp ☎ och ☎.
3. Nu är kommunikation upprättad mellan portapparat och svarsapparat. **Inom 25 sekunder måste nu en av följande procedurer utföras på portapparaten:**
 - Om portapparaten har display och knappsats: Skriv in samma primära anropsnummer(ID)(1-200) som huvudsvarsapparaten har följt av klocksymbol
 - Om portapparaten har en knapp för varje lägenhet: Tryck in samma knapp som huvudsvarsapparaten svarar på.
4. Klart!

Återställning av samtliga inställningar i svarsapparaten(RESET):

1. Tryck och håll in ☎.
2. Tryck och håll in ☎ samtidigt som ☎, släpp båda knapparna när den röda dioden börjar blinka. Släpp ☎ och ☎.
3. Tryck och håll in ☎.
4. Vänta till apparaten piper. Under tiden pipet hörs, släpp ☎, tryck och släpp ☎.

Nu är svarsapparaten återställd till fabriksinställningar. För att testa om återställningen lyckades: Tryck ☎. Om svarsapparaten piper tre gånger i snabb följd lyckades återställningen.

Anslutningar

1, 2	Busslinga
4	Jordreferens
5	Extern mekaniska ringklocka +12V (mot 6S)
6S	Extern summer (mot 4)
6P	Ringklocka vid lägenhetsdörr (mot 4)

